



**הוראות הפעלה למשתמש**

**דיבורית לרכב**

**BURY CC-9040**

**RONLIGHT**

**סעו בזהירות!**

**(בשביל כל האנשים שאוהבים אתכם)**

## לקוח נכבד!

### איחולים על בחירתך במערכת דיבורית בלוטוט מבית א.ד.י מערכות לרכב

#### סנכרון:


אם ברצונך ליצור חיבור בין המכשיר הנייד לדיבורית ה Bluetooth, בפעם הראשונה, עליך להפעיל את פונקציה ה- Bluetooth בטלפון הנייד ולחפש מכשירי Bluetooth. במקרה זה חפש מכשיר שמכונה "COMP\_COMP V...". לבקשת קוד החיבור הזן את הקוד "1234".

חיבור Bluetooth (סנכרון) ייווצר בין הטלפון הנייד לערכת הדיבורית. אם החיבור נוצר, תוצג הודעת על המסך של הטלפון הנייד. לשאלות על הניווט בתפריט של הטלפון הנייד, על הפונקציות והתפעול שלו, לדוגמא: חיבור אוטומטי של המכשיר לדיבורית בכול הפעלה של הרכב, עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד. פעולות אלו עשויות להיות שונות באופן משמעותי, בהתאם ליצרן וסוג המכשיר.

ערכת הדיבורית שומרת את הזיהוי של עד 7 טלפונים ניידים. כשמחברים טלפון נייד שמיני לערכה, הרשומה הישנה ביותר בזיכרון הערכה תבוטל. אם ברצונך לבטל חיבור Bluetooth, תוכל לנתק אותו בנוחיות דרך ערכת הדיבורית או דרך הטלפון הנייד. החיבור ינותק גם אם תתרחק מהרכב ותיקח את הטלפון הנייד עמך, תוך כדי יציאה מרדיוס הקליטה של ערכת הדיבורית.

חיבור Bluetooth פעיל ינותק באופן אוטומטי בעת כיבוי הרכב. במידה והינך נמצא בשיחה והרכב כובה, השיחה בדיבורית תמשך עד לסיומה. חיבור ה- Bluetooth ייווצר מחדש באופן אוטומטי בעת הדלקת הרכב (מותנה בהגדרה במכשיר).

#### תפקידי המקשים בלוח הפיקוד:

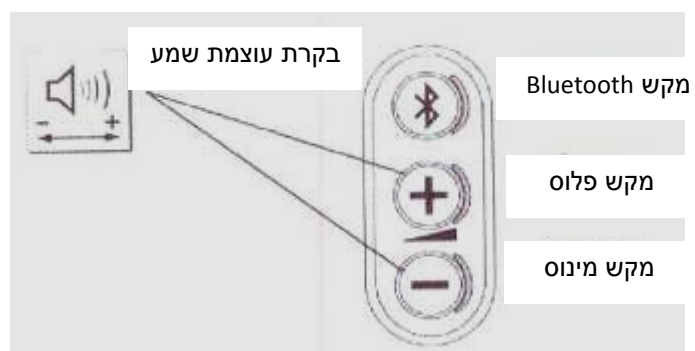

מציב BT	תאור המצב	לחץ לחיצה אחת על מקש הפלוס	לחץ לחיצה אחת על מקש המינוס	לחץ לחיצה אחת על מקש ה-Bluetooth	לחץ לחיצה אחת על מקש ה-Bluetooth למשך 2 שניות	לחץ לחיצה כפולה על מקש ה-Bluetooth	לחץ לחיצה אחת על מקש הפלוס והחזק את שניות (מומלץ לא לשנות)
המתנה	כשהמכשיר אינו מחובר לטלפון	לחץ למשך 3 שני – הגברת עוצמת צלצול ברירת מחדל	לחץ למשך 3 שני – הנמכת עוצמת צלצול ברירת מחדל	לחץ למשך 10 שני – מחק רשימת התקנים מסונכרנים	חיבור הטלפון האחרון שחובר	-	-
סנכרון	כשהמכשיר מתחבר לטלפון	-	-	בטל חיבור	-	-	-
מחובר	כשהמכשיר מחובר לטלפון, ללא שיחה	-	-	חיוג לתוויות הקוליות שבטלפון (במכשירים תומכים בלבד)	ניתוק המכשיר והטלפון	חיוג חוזר	הפעלה/כיבוי של DSP* בטלפון (צפצוף אחד כבוי, שני צפצופים פועל)**
צלצול	כשהמכשיר מחובר לטלפון וקיימת שיחה נכנסת	מקש הגברה	מקש הגברה	מענה לשיחה	דחיית שיחה	-	-
שיחה פעילה	כשהמכשיר מחובר לטלפון וקיימת שיחה פעילה	מקש הגברה	מקש הגברה	שינוי מצב שיחה פרטית למצב ערכת דיבורית	שינוי המצב של ערכת הדיבורית למצב שיחה פרטית	1. מצב "החזק" שיחה. 2. מענה לממתנה נכנסת. 3. דילוג בין שתי שיחות פעילות. (במכשירים תומכים בלבד)	הפעלה/כיבוי של DSP במכשיר (צפצוף אחד כבוי, שני צפצופים פועל)

DSP\* – לסינון הד ורעש רקע.

\*\*בהתאם לטלפון הנייד.

- הדיבורית תופיע על צג הטלפון הזמן חיבור כאייקון (צלמית) של אוזניה / רכב – תלוי בסוג המכשיר המחובר.
- בשיחה נכנסת אם נשמע צליל "ביפ" לאחר מענה ניתן לדבר רק לאחריו