

Vista 4K

הוראות התקנה והפעלה

הוראות התקנה והפעלה

Vista 4K

H20



SerVision
by ADI
CAR SYSTEMS

אליהו איתן 1, ראשון לציון
מוקד שירות לקוחות: 1-700-704-100

סרם השימוש במוצר קרא את הוראות השימוש:

- מצלמת Vista 4K מקליטה סרטוני וידיאו רק בזמן שהמכונת פועלת או בזמן שחיישן ה-G מופעל ע"י גורם חיצוני. ניתן לצפות בקטעי הווידאו לשחזור אירועים, חקירת תקריות או תאונות דרכים.
- מוצר זה אינו מבטיח להקליט ולגבות על גבי כרטיס ה-SD או באפליקציית המערכת את כל האירועים.
- המצלמה עשויה שלא להקליט, בזמן שהרכב במצב כבוי, תאונות עם פגיעות קטנות הנחשבות למזעריות שעשויות שלא להפעיל את חיישן-G או תאונות עם פגיעות מאסיביות הגורמות לסטייה במתח מצבר הרכב.
- הקלטת הווידאו מתחילה לאחר שהמצלמה אותחלה (הופעלה) באופן מלא. על מנת להבטיח שכל האירועים המקושרים לכלי הרכב מוקלטים, המתינו עד לאתחול מלא של המצלמה, ולאחר מכן התחילו בנסיעתכם.
- Servision אינה אחראית על כל סוג של אובדן מידע שנגרם כתוצאה מתאונה, כמו כן אינה אחראית לספק תמיכה מכל סוג שהוא בכל הנוגע לתוצאה של תאונה.
- בהתאם להגדרות, תצורת כלי הרכב או לתנאי ההפעלה, כגון התקנה של רכיבי נעילת דלתות מרוחק, הגדרות ECU או הגדרות TPMS, יתכן וחלק ממאפייני המוצר אינם נתמכים וגרסאות שונות של קושחה עשויות להשפיע על איכות הביצועים או על המאפיינים של המוצר.
- נא השתמש בכרטיס SD במהירות גבוהה מסוג CLASS-10, לאחסון הווידאו.
- נא פרמט את כרטיס הזיכרון כאשר אתה משתמש במכשיר זה בפעם הראשונה.
- אם בכרטיס הזיכרון יש וידאו או תמונה אחרים לא ניתן יהיה לקרוא את הכרטיס על ידי המכשיר.
- נא שים לב לאופן הכנסת כרטיס ה-SD. הכנסת הכרטיס לצד הלא נכון עלולה לפגוע להתקן ה-SD וכן לכרטיס.
- בעת סיום השימוש, נא הוצא את המכשיר משקע המצת של הרכב למניעת צריכת זרם מוגברת וכן גרימת נזק למכשיר ההקלטה.
- מכשיר הקלטה זה מיועד לשימוש ברכב, אלא השתמש בו בתוך המכונת עם שקע המצת המובנה ברכב. במידה ולא יהיה מחובר, הסוללה הפנימית של מכשיר ההקלטה הינה קטנה ולעיתים לא יוכל להידלק בעקבות צריכת חשמל נמוכה.
- מכשיר זה מאפשר צריכת חשמל של 1A 5V, אין להשתמש במטען שלא שייך למצלמה זו, כל סוג כבל אחר או שקע טעינה עלול לגרום נזק למערכת.

מידע בטיחותי

קראו את המידע הבטיחותי שלהלן על מנת לעשות שימוש נכון במוצר.

סמלי בטיחות המופיעים במדריך זה:

⚠️ "אזהרה" - מציין סכנה פוטנציאלית אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה או למוות.

⚠️ "הירות" - מציין סכנה פוטנציאלית אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או לנזק לרכוש.

📄 "הערה" - מספק מידע יעיל שמטרתן לסייע למשתמשים להבין כיצד לעשות שימוש טוב יותר במאפייני המוצר.

מידע בטיחותי לשימוש נכון במוצר:

נהיגה והפעלת המוצר

- ⚠️ אין לתפעל ולגעת במצלמה בזמן נהיגה בכלי רכב.
- התקינו את המוצר במקומות בהם הוא אינו מפריע לטווח הראייה של הנהג.

ספק הכוח

- ⚠️ אין להפעיל את המוצר או להתעסק עם כבל החשמל בידיים רטובות.
- אין לעשות שימוש בכבלים חשמליים פגומים.
- הרחיקו את כבל החשמל ממקורות חום מכל סוג שהוא.
- השתמשו בכבל החשמל עם המחבר המתאים וודאו כי כבל החשמל מחובר בבטחה ומקובע היטב למקומו.
- אין לבצע שינויים או לחתוך את כבל החשמל.
- כמו כן, אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל או למשוך, להכניס, או לכופף את כבל החשמל תוך הפעלת כוח מוגזם.
- השתמשו באזורים מקוריים או באזורים הנמכרים על ידי ספק מורשה של SerVision בלבד.
- SerVision אינה ערבה לתאימות ולהפעלה תקינה של אבזרים של צד שלישי.
- בעת חיבור כבל החשמל למוצר, אנא וודאו כי החיבור בין תקע הכבל לבין מחבר כבל החשמל שבמוצר מאובטח. הקלטת ווידיאו אינה זמינה במידה ומחבר הספק מנותק.


ילדים וחיות מחמד

- ⚠️ אנא וודאו כי המוצר ממוקם הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. במידה והמוצר נשבר, הדבר עשוי לגרום לנזק קטלני.

ניהול והפעלת המוצר:

- המצלמה פועלת בטווח טמפרטורה שבין 60°C - 10°C . המוצר עשוי שלא לפעול בהתאם לתכנון שלו וייתכנו מספר נזקים פיזיים לצמיתות במידה ומופעל או מאוחסן מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים. נזקים מהסוג הזה אינם מכוסים על ידי האחריות.
- בדקו בתדירות גבוהה את מיקומו הנכון של המוצר. פגיעה הנגרמת כתוצאה מתנאי כביש קיצוניים עשויה לשנות את מיקום ההתקנה. וודאו כי המוצר ממוקם בהתאם להנחיות המצוינות במדריך זה.
- אין להפעיל כוח מוגזם בעת הלחיצה על הלחצנים. הדבר עשוי לגרום נזק ללחצנים.
- אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי כימיים או בחומרי ממים לניקוי המוצר. נקו את המוצר בעזרת מטלית בד נקייה, רכה ויבשה.
- אין לפרק את המוצר או לחשוף אותו לפגיעה. פירוק לא מורשה של המוצר יגרום לביטול האחריות על המוצר.
- טפלו במוצר בזהירות. במידה ואתם מפילים, מטפלים בצורה לא נכונה או חושפים את המוצר לזעזועים חיצוניים, הדבר עשוי לגרום לנזק ו/או לתקלה במוצר.
- הימנעו מלחות מוגזמת ואין לאפשר כניסה של מים לתוך המוצר.
- בהתאם לסוג ולדגם כלי הרכב שלכם, ההספק עשוי להיות מסופק בקביעות למצלמת לוח המחוונים גם בזמן שההצתה במצב כבוי. התקנה של הרכיב לשקע 12 וולט המקבל חשמל באופן רציף עלולה לגרום לריקון של מצבר כלי הרכב.
- רכיב זה נועד להקליט סרטוני וידיאו בזמן שכלי הרכב מופעל. איכות סרטון הווידיאו עשויה להיות מושפעת מתנאי מזג האוויר ומסביבת הכביש, כגון באם מדובר בשעות היום או בשעות הלילה, נוכחות של תאורת רחוב, כניסה/יציאה ממנהרות וטמפרטורת הסביבה.
- למרות שנועד לעמוד בהתנגשויות קשות של כלי רכב, SerVision אינה ערבה להקליט תאונות במקרים בהם הרכיב פגום כתוצאה מהתאונה. שמרו על שמשה קדמית ועל עדשת מצלמה במצב נקי להשגת איכות וידיאו אופטימלית. חלקיקים וחומרים על עדשת המצלמה או על השמשה הקדמית עשויים להפחית את איכות סרטוני הווידיאו המוקלטים.
- מצלמה זו נועדה להתקנה בתוך כלי הרכב בלבד.

מבנה המערכת

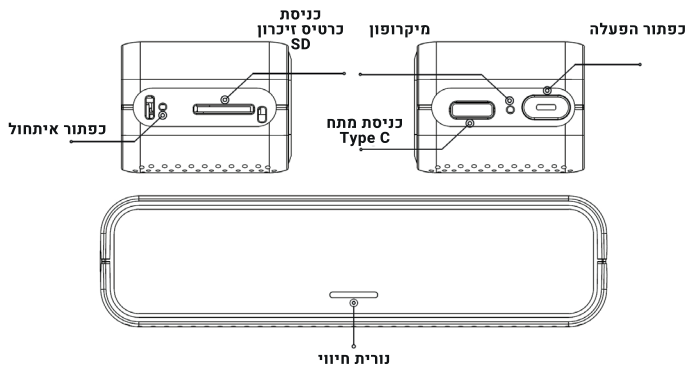

נוריות חיווי

- הקלטה רציפה: נורית חיווי ירוקה — דולקת בקביעות.
- פירמוט כרטיס SD: נורית חיווי אדומה — נורית חיווי ירוקה — דולקים יחד. בסיום הפעולה נורית חיווי ירוקה — תדלק בקביעות.
- עדכון גרסא: נורית חיווי ירוקה — תהבהב בפעם בשניה במהלך עדכון הגרסא, נורית החיווי תיכבה כאשר עדכון הגרסא הסתיים בהצלחה. באם העדכון כשל, נורית החיווי תהבהב במהרה.
- תקלה בכרטיס SD/המערכת אינה מקליטה: נורית חיווי אדומה — דולקה בקביעות.

פעולות כפתור ההפעלה:

- לחיצה ארוכה: כיבוי/ הדלקת המערכת.
- לחיצה קצרה (כאשר המצלמה מחוברת לסמארטפון לכפתור ההפעלה אין משמעות):
 - תחילת/הפסקת הקלטה באופן יזום.
 - כאשר נורית החיווי מצביעה על תקלה בכרטיס SD, לחיצה קצרה במשך 5 שניות תפרמט את כרטיס ה-SD.
 - חמש לחיצות קצרות: ריסט וחזרה להגדרות יצרן.

הורדת האפליקציה/יישומון לטלפון הנייד

ניתן להוריד את האפליקציה ע"י סריקת ה-QR:

iPhone



Android



חיבור המצלמה למכשיר טלפון חכם

1. נא וודאו שמצלמת Vista 4K דולקת ושנורית החיווי מצביעה על נורה ירוקה.
2. לאחר הורדת היישומון, פתחו את הגדרות הסמארטפון שלכם, כנסו ל"רשת אלחוטית/ WIFI" וחפשו את המצלמה שימו לב: שם המצלמה יתחיל ב-"VISTA 4K"
3. הקישו את הסיסמא: 123456789
4. פתחו את יישומון/אפליקציית "RoadVideo" ובה תוכלו למצוא את הפונקציות הבאות:

פונקציות ביישומון/אפליקציה:

פעולה	אייקון/לחצן
הפעלה/הפסקת ההקלטה.	
צילום תמונה מיידית.	
כניסה לספריית הווידאו הקיימים בזכרון המצלמה.	
כניסה לספריית התמונות הקיימות בזכרון המצלמה.	
כניסה להגדרות מצלמת ה-Vista 4K.	



אליהו איתן 1, ראשון לציון
מוקד שירות לקוחות: 1-700-704-100